

Technische daten

## FVF-SC4 | FlukeView Forms mit Kabel für 8845/8846



## Produktübersicht: FVF-SC4 | FlukeView Forms mit Kabel für 8845/8846

**Erweitern Sie die Funktionen der weltweit robustesten und genauesten tragbaren Prüfgeräte mit der FlukeView® Forms-Dokumentationssoftware.**

Um den wachsenden Ansprüchen von Berichterstellung und Dokumentation gerecht zu werden, präsentiert Fluke die FlukeView Forms-Dokumentationssoftware. Die FlukeView Forms-Software verbessert die Leistungsfähigkeit Ihres Fluke-Produkts, da Sie einzelne Messwerte oder ganze Messreihen dokumentieren, speichern, analysieren und dann in professionelle Dokumente umwandeln können.

### **FlukeView® Forms Basic (FVF-BASIC)**

Benutzer von Messgeräten der Serie 280, 180, 789 und 1550B, die nicht die vollständige Funktionalität der FlukeView Forms-Software benötigen, können die Version FlukeView® Basic verwenden. Übertragen Sie Datenpunkte vom Messgerät zum PC und verwenden Sie die beiden nicht abänderbaren Standardformulare, um Ihre Messwerte in Tabellenform oder grafisch darzustellen. Wenn Sie eine größere Auswahl an Formularen benötigen oder Ihre Formulare mit der FlukeView® Forms Designer-Software an Ihre speziellen Anforderungen anpassen möchten, aktualisieren Sie auf FlukeView® Forms Version 3.3 mit FVF-UG.

### **FlukeView Forms-Kompatibilitätsdiagramm**

Modellnummer	Beschreibung	Kabel	Anwendungsstufe
FVF-UG	Upgrade nur für Software, von FVF Basic bis FlukeView Forms plus Designer**	Kein Kabel enthalten	
FVF-SC2	Fluke Serie 280, 53-II B und 54-II B, 789, 1550B, 1653, 180*	USB/IR	FlukeView Forms plus Designer
FVF-SC4	Fluke 8808A, 8845A, 8846A, 45*	USB/Seriell	
FVF-BASIC	Fluke Serie 280, 789, 1550B, 1653, 180*	USB/IR	FlukeView Forms BASIC
FVF-SC5	Nur Software**	Kein Kabel enthalten	


\* Veraltet

\*\* Für alle in der Tabelle aufgelisteten Geräte

FlukeView Forms unterstützt die folgenden Messgeräte:

- Fluke 287 und 289 (Modell FVF-SC2)
- Fluke Serie 180 Digitalmultimeter (Modell FVF-SC2)
- Fluke 1653 Installationstester (Modell FVF-SC2)
- Fluke-1550B MegOhmMeter (Modell FVF-SC2)
- Fluke Thermometer 53-II & 54-II (Modell FVF-SC1)
- Fluke 87-IV & 89-IV Digitalmultimeter (Modell FVF-SC1)
- Fluke 45 Tischmessgerät (Modell FVF-SC3)
- Fluke 789 ProcessMeter™ (Modell FVF-SC2)

## Modelle

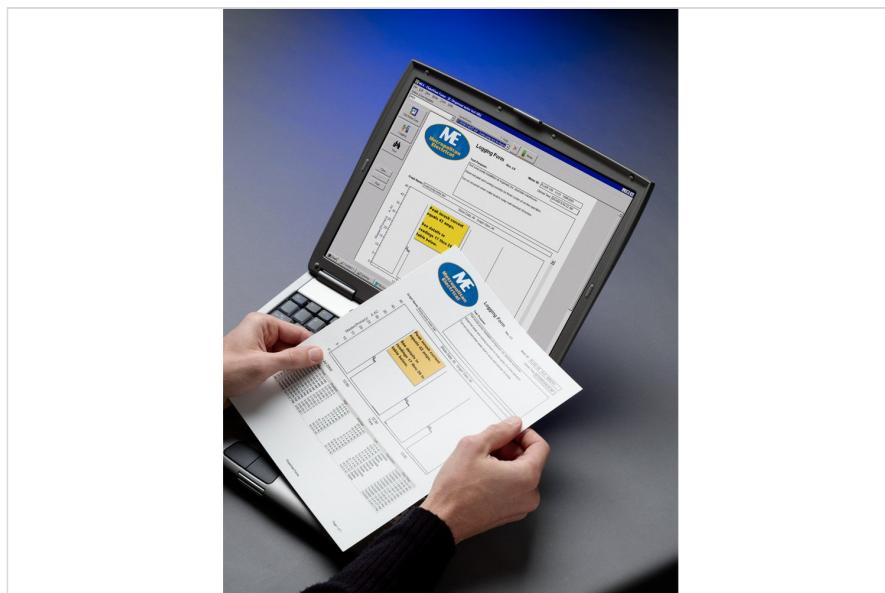

### **FVF-SC4**

FlukeView Forms mit Kabel für 8845/8846

---

**Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.**

**Fluke Deutschland GmbH**

In den Engematten 14  
79286 Glottertal

Telefon: 0 69 2 2222 0203

E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com

E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com

[www.fluke.de](http://www.fluke.de)

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Anderungen vorbehalten

06/2025

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,  
Messgeräte und Anwendungsfragen

Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45

E-Mail: [techsupport.dach@fluke.com](mailto:techsupport.dach@fluke.com)

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**